



מדריך הוראות תנור פיצה חשמלי

H-13006

220-240V, 50-60Hz, 1800-2200W



מתאים לשימוש משפחתי

מוצר זה הוא מכשיר חימום חשמלי. לצורך ביטחונכם ונוחותכם, אנא קראו את מדריך המשתמש הזה בקפידה ופעלו לפי ההוראות. אנא שמרו אותו לעיון עתידי.

א. אזהרה

אנא שמרו על אמצעי הזהירות הבאים לפני השימוש במוצר זה. שמרו את ההוראות הללו לעין בעתיד.

1. אנא קראו את מדריך המשתמש הזה בקפידה לפני השימוש במוצר.
2. אל תטבילו את כבל החשמל, התקע או הגריל הפנימי במים על מנת למנוע שוק חשמלי.
3. לפני השימוש בגריל הפנימי, ודאו לשחרר את כל כבלי החשמל המגולגלים סביב הגב כדי למנוע תאונות.
4. כאשר הגריל החשמלי הפנימי פועל או לאחר השימוש, הטמפרטורה של פני השטח החיצוניים גבוהה, ואין לגעת בהם כדי למנוע כוויות.
5. השתמשו במוצר זה בזהירות יתרה כאשר ילדים בסביבה. אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר זה בעצמם ויש לשמור אותו מחוץ להישג ידם.
6. כאשר המכשיר פועל, אל תנענעו את התקע או את השקע כדי למנוע זרמים חזקים ופציעות כתוצאה מהתפרצות ניצוצות.
7. אל תתלו את כבל החשמל על שפת ארון/שולחן או על משטח חם.
8. אם כבל החשמל או התקע פגומים, או אם הגריל לא פועל כראוי, הפסיקו להשתמש בו ופנו למומחה לתיקון או החלפה.
9. אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן או איש מקצוע כדי למנוע סכנה.
10. אל תזיקו, תעוותו, תמתחו או תסובבו את כבל החשמל; אל תניחו על כבל החשמל חפצים כבדים או תדחסו אותו.
11. כאשר הגריל הפנימי לא בשימוש, יש לשלוף את התקע מהשקע כדי למנוע שוק חשמלי או אש עקב הזדקנות בידוד.
12. יש להשתמש בציד הנלווה הנכון כדי למנוע שריפה או פציעות במהלך השימוש.
13. הגריל הפנימי יש להניח במקום יבש ולא להשתמש בו בחוץ.
14. במהלך השימוש בגריל הפנימי, יש להותיר לפחות 6 אינצ'ים של מקום מעל ובכל הצדדים לצורך סיבוב אוויר.
15. שמרו את הגריל הפנימי במקום יציב והרחקו אותו מחומרים דליקים.
16. רק מזון שניתן לאכול יכול להתבשל בגריל. אל תכניסו חתיכות מזון גדולות או חפצים ממתכת לגריל הפנימי כדי למנוע שריפה או סכנה.
17. אל תניחו את הדברים הבאים בגריל לצורך בישול, כגון נייר, כרטיסים, פלסטיק, בד ודברים דליקים.
18. כאשר אתם מעבירים או מתקנים את הגריל הפנימי, שלפו את כבל החשמל והמתינו שהגריל יתקרר לפני שממשיכים.
19. כאשר הגריל הפנימי פועל, אל תפתחו את הכיסוי כדי להזיז את מגש הבישול או אביזרים אחרים כדי למנוע כוויות כתוצאה מחום גבוה או בוזלים חמים.


20. אל תניחו שום דבר על הגריל הפנימי. אל תכסה או תחסום את מקום פיזור החום של הגריל הפנימי.
21. מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אל השתמשו בגריל למטרה אחרת שלא צוין בהוראות.
22. כל תחזוקה יש לבצע על ידי אנשי מקצוע.
23. מכשיר זה לא יכול לפעול עם טיימר חיצוני או שלט רחוק נפרד.
24. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים, אנשים עם בעיות נפשיות, אנשים עם מוגבלויות גופניות או אנשים עם תגובה איטית, אלא אם הם מונחים על ידי אדם המיומן בשימוש במכשיר.
25. מכשיר זה יכול לשמש אנשים עם יכולות גופניות, חושיות או נפשיות מופחתות או חסרי ניסיון וידע, אם הם קיבלו פיקוח או הוראות בנוגע לשימוש במכשיר בצורה בטוחה ומבינים את הסיכונים הכרוכים בכך.
26. אל תשתמשו במכשיר זה לטיגון עמוק.
27. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או קוגניטיביות מוגבלות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הם קיבלו פיקוח או הוראות בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם אחראי לביטחונם.
- ילדים צריכים להיות תחת פיקוח כדי לוודא שהם לא משחקים במכשיר.
- אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן שירותיו או אנשים מוסמכים דומים כדי למנוע סכנה.
- כאשר המכשיר לא בשימוש ולפני ניקיון, יש לנתקו מהשקע תחילה.

המכשיר אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת של שלט רחוק נפרדת.



- מכשיר זה מיועד לשימוש בבית וביישומים דומים כמו:
- אזורי מטבח לעובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
 - חוות חקלאיות;
 - על ידי אורחים בבתי מלון, מוטלים וסביבות מגורים אחרות;
 - סביבות של אירוח במבני "Bed and Breakfast".


II. שמות החלקים העיקריים.

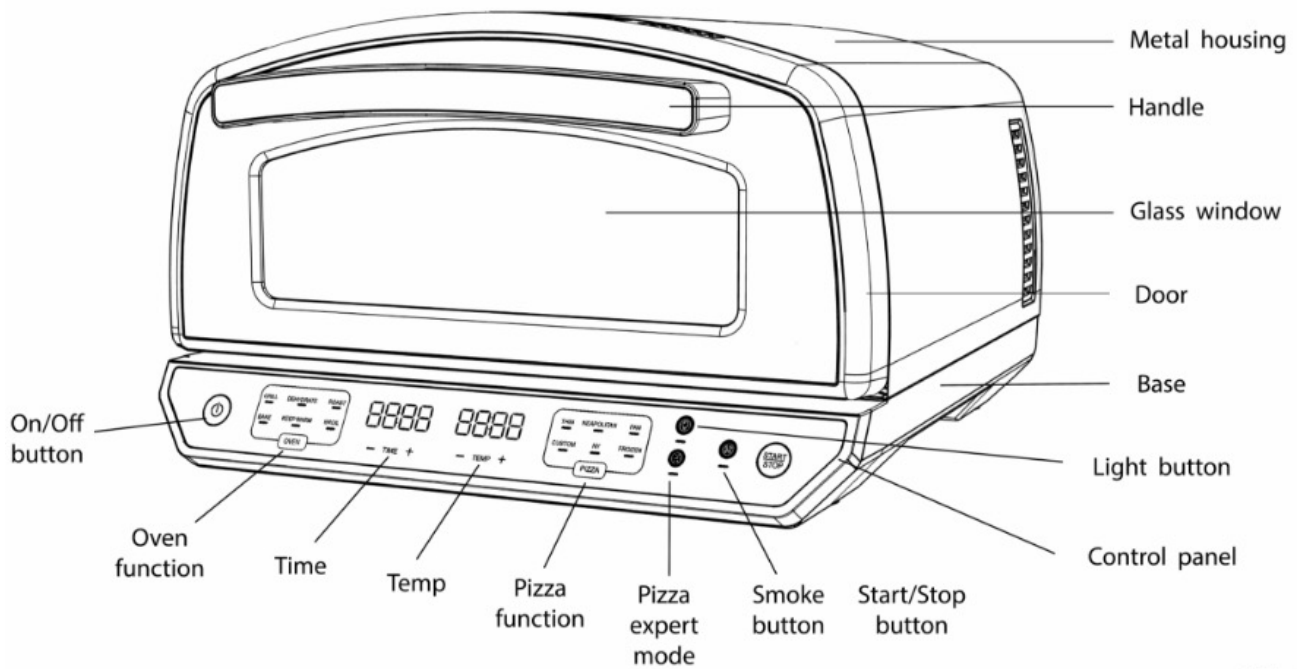

אביזרים



Porcelain enamel cooking pan

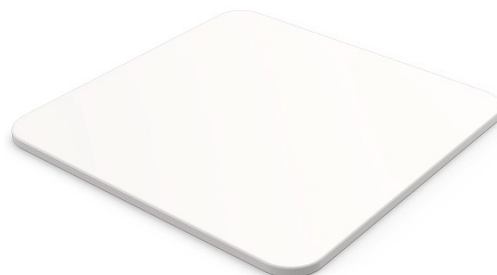

13 Inches Pizza Stone



Pizza peel with wood handle

III. הכרת מכונת הפיצה שלך

תצוגת לוח הבקרה מציגה את הזמן בפורמט HH:MM בצד השמאלי, ומציגה את הטמפרטורה במעלות צלזיוס 000C או מעלות פרנהייט 000F בצד הימני. הערה: לחץ ארוך על כפתור Temp -I + Temp - בו זמנית במצב המתנה, כדי לשנות את טמפרטורת התצוגה בצד הימני בין מעלות צלזיוס ל-פרנהייט.



כפתורי הפונקציות

1. נגיעה קלה בכפתור "OVEN" לבחירת פונקציות התנור כוללות:

- Grill: צלייה בתוך הבית תוך יצירת חריכה אחידה, סימני גריל וטעם צלוי.
- Dehydrate: ייבוש בשרים, פירות וירקות לחטיפים בריאים תוצרת בית.
- Roast: ריכוך בשרים, קליית ירקות ועוד.
- Bake: שימוש לאפיית עוגות, מתוקים, קינוחים ועוד.
- Keep warm: שמירה על חום המזון לטמפרטורה הרצויה, שמירה על טעם טוב.
- Broil: פונקציה המתאימה להפשרה של כל סוגי הבשר.

2. נגיעה קלה בכפתור "PIZZA" לבחירת פונקציות פיצה הכוללות:

- Thin crust: פיצה דקה ומורמת עם קרום פריך. מאכל קלאסי של פיצריה.
- Neapolitan: קרום גמיש ומנופח שמפוזר בבעבועים פריכים. אומנות בכל צורתה.
- Pan pizza: אפייה בתבנית עמוקה עם קרום עבה וגמיש. פיצה סיציליאנית או פיצה דיפ דיש של שיקגו.
- Custom: הגדר את הזמן והטמפרטורה לפי העדפתך האישית להכנת פיצה.
- New York: פיצה גדולה עם קרום קל וטעים שניתן לקפל.
- Frozen: הפוך את הפיצה הקפואה האהובה עליך לאומנות טעימה תוך דקות 40 mini

כפתורי הפעלה

כפתור הפעלה: לאחר שהמכשיר מחובר לחשמל, נגיעה קלה בכפתור ההפעלה תדליק את המכשיר. הוא ייכנס למצב המתנה, כאשר אורות כפתור ההפעלה והמסך יידלקו. לאחר מכן, תוכל לבחור את הפונקציה המוכנה על הפאנל. לאחר שהמכשיר יסיים את העבודה, נגע שוב בכפתור ההפעלה כדי לכבות את המכשיר. לאחר סיום תהליך

הבישול, המכשיר יפיק 5 צלילים והמסך יראה "END", לאחר מכן ייכנס למצב המתנה. אם לא תהיה שום פעולה בתוך 10 דקות, המכשיר יכבה אוטומטית. אם ברצונך לעצור את העבודה מוקדם יותר, לחץ על כפתור ההפעלה כדי לכבות את המכשיר.

כפתורי TEMP "+" ו-"-":

השתמש בכפתורי TEMP "+" ו-"-" כדי להתאים את טמפרטורת הבישול בכל פונקציה, לאחר בחירת כל תוכנית והתאמת הטמפרטורה אם יש צורך, לחץ על כפתור START/STOP כדי להתחיל לבשל.

לשינוי הטמפרטורה, כל התאמה תהיה ב- $10^{\circ}\text{F}/5^{\circ}\text{C}$ על ידי לחיצה אחת על כפתור "+" או "-". אם תלחץ עליהם יותר מ-2 שניות, כל התאמה תהיה ב- $30^{\circ}\text{F}/10^{\circ}\text{C}$ בשינוי מהיר.

כפתורי TIME "+" ו-"-":

השתמש בכפתורי TIME "+" ו-"-" כדי להתאים את זמן הבישול בכל פונקציה, לאחר בחירת כל תוכנית והתאמת הזמן אם יש צורך, לחץ על כפתור START/STOP כדי להתחיל לבשל.

לשינוי הזמן, כל התאמה תהיה בדקה אחת על ידי לחיצה אחת. אם תלחץ עליהם יותר מ-2 שניות, כל התאמה תהיה ב-5 דקות בשינוי מהיר.

הערה:

כדי להתאים את הטמפרטורה או הזמן במהלך הבישול, לחץ על כפתורי "+" או "-" בהתאם, ואז המכשיר ימשיך את העבודה בהתאם להגדרות החדשות. כל ההתאמות של הזמן לפני תהליך החימום המקדמי, במהלך החימום המקדמי ובמהלך הבישול מתייחסות לתהליך הבישול עצמו, ולא לתהליך החימום המקדמי.

כפתור START/STOP:

לאחר בחירת התוכניות המוגדרות מראש או התאמת הטמפרטורה והזמן, לחץ על כפתור START/STOP כדי להתחיל את הבישול. במהלך תהליך החימום המקדמי, לחץ על כפתור START/STOP, והמכשיר יפסיק לפעול; לחץ על כפתור START/STOP שוב, והמכשיר ימשיך לפעול. במהלך תהליך הבישול, לחץ על כפתור START/STOP, והמכשיר יפסיק לפעול, וההצגה על המסך תעצר, לחץ על כפתור שוב והמכשיר ימשיך לפעול. אם יש צורך לבחור פונקציה חדשה במהלך תהליך החימום המקדמי או הבישול, יש ללחוץ על כפתור START/STOP ואז לבחור פונקציה חדשה.

מצב המתנה:

המכשיר יכבה אם אין אינטראקציה עם לוח הבקרה במשך 1 דקה. המכשיר יכבה גם אם הפונקציה שבחרת נעצרה או בוטלה ואין אינטראקציה עם לוח הבקרה במשך 5 דקות.

טיפים:

חימום מקדמי: כאשר בוחרים את התוכניות המוגדרות מראש, לחץ על כפתור START/STOP כדי להתחיל את תהליך העבודה, והמכשיר יכנס לתהליך חימום מקדמי, והמסך יציג "PRE". במהלך תהליך החימום המקדמי, אם אין צורך בחימום מקדמי, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור "OVEN" או "PIZZA" במשך 3 שניות כדי לבטל את תהליך החימום המקדמי. המסך לא יציג "PRE" ויתחיל להציג את הזמן הנותר לתהליך הבישול שבחרת, יחד עם הטמפרטורה, ולאחר מכן התוכנית תתחיל לפעול.

הערה: הזמן הנדרש לחימום מקדמי תלוי בטמפרטורת ההגדרה. כאשר טמפרטורת הבישול בתוך המכשיר מגיעה לטמפרטורה המוגדרת מראש, החימום המקדמי יפסק והמערכת תתריע להוספת אוכל.

הוספת אוכל: כאשר החימום המקדמי מסתיים, המכשיר יפיק 10 צפצופים והתצוגה תראה "הוספת אוכל". לאחר מכן, יש לפתוח את הדלת ולהניח את החומרים בתוך המכשיר, ולזכור ללחוץ על כפתור "התחלה/הפסקה" כדי להתחיל את תהליך הבישול. במהלך תהליך הבישול, ניתן לכוון את הזמן והטמפרטורה על ידי לחיצה על כפתורי "+" או "-". לאחר שהזמן והטמפרטורה יוגדרו מחדש, התצוגה תבהב 5 פעמים ואז תתחיל לעבוד עם הזמן והטמפרטורה החדשים.

הערה: הודעת "הוספת אוכל" תישאר מוצגת למשך 10 דקות. אם לאחר 10 דקות המשתמשים לא פתחו את הדלת כדי להניח את האוכל ולהפעיל את המכשיר בלחיצה על כפתור "התחלה/הפסקה", המכשיר יפסיק לעבוד ויכבה אוטומטית.

כפתור OVEN:

במצב המתנה, הקש על כפתור OVEN כדי לבחור את פונקציות התנור כולל: גריל, ייבוש, קלייה, אפייה, שמירה על חום, צלייה.

כפתור PIZZA:

במצב המתנה, הקש על כפתור PIZZA כדי לבחור את פונקציות הפיצה כולל: פיצה עם קרום דק, פיצה נאפוליטנית, פיצה בתבנית, פיצה ניו יורק, פיצה קפואה, וסוג מותאם אישית המבוסס על הגדרות זמן וטמפרטורה לפי רצון המשתמש.

כפתור LIGHT:

בכל זמן, הקש על כפתור LIGHT, והתאורה בתוך המכשיר תדלק לצפייה נוחה; הקש שוב, והתאורה תכבה.

כפתור PIZZA EXPERT MODE:

ברגע שנבחרה תוכנית הפיצה המוגדרת מראש, הקש על כפתור Pizza Expert Mode, והמכשיר ייכנס למצב פיצה מומחה, כלומר כל תוכנית תפעל ברציפות למשך 30 דקות כדי להכין הרבה פיצות. מצב זה מתאים לשימוש במסיבות.

במהלך עבודת מצב Pizza Expert Mode, לא ניתן לכוון את הזמן והטמפרטורה, ומצב זה מתאים רק לפונקציה של פיצה.

הערה: במצב Pizza Expert Mode, אם אין צורך בתהליך חימום מקדים, הקש לחיצה ארוכה על כפתור PIZZA יותר מ-3 שניות כדי לבטל את תהליך החימום המוקדם.

כפתור SMOKE:

הטעם של עשן טבעי מעץ מתקבל תחת פונקציית עשן זו.
1. הניחו 15-20 גרם שבבי עץ על מגש ציפוי פורצלן (עדיף להניח אותם בקצה הצד של המגש על מנת למנוע ממס שומן להזיל עליהם ולפגוע באפקט העשן במהלך הבישול), או לפני כן, הניחו נייר כסף לצורך ביקוי קל.



2. הניחו את הרשת עם המרכיבים על המגש והכניסו לתוך מכונת הפיצה, לחצו על כפתור ה-SMOKE והמתינו לאוכל בטעם עשן עץ טבעי. טיפים: לפני הפעלת פונקציית העשן, מומלץ לבשל את המרכיבים במצב חצי-מוכן בהתאם לאפקט הבישול הרצוי, כדי לשמור על טעם המרכיבים אחרי תהליך העשן.



**Natural wood
smoke flavor taste**

IV לפני השימוש הראשון

1. הסירו את כל חומרי האריזה, תוויות פרסומת ודבק מהיחידה.
2. הסירו את כל האביזרים מהקופסה וקראו בעיון את המדריך. שימו לב במיוחד להוראות תפעול, אזהרות ואמצעי זהירות חשובים כדי להימנע מפגיעות או נזק לרכוש.
3. שטפו את האביזרים במים חמים עם סבון, ואז שטפו ויבשו היטב. המגש עם ציפוי פורצלן ניתן לשטיפה במדיח כלים. לעולם אל תשאירו את היחידה הראשית במדיח הכלים.

V שימוש במוצר

פונקציות בישול

ודאו שהיחידה מחוברת לחשמל לפני הדלקת המכשיר. לחצו על כפתור ההפעלה.

מחממים מראש	זמן מתכוונן	זמן ברירת מחדל	טמפ' מתכווננת	טמפ' ברירת מחדל	פונקציה
כן	דקה 1-10	דקה 4	80-400°C/180-750°F	310°C/590°F	דק
כן	דקה 1-10	דקה 3	80-450°C/180-850°F	450°C/850°F	נפוליטנית
כן	דקה 1-20	דקה 14	80-400°C/180-750°F	250°C/500°F	פאן
כן	דקה 1-30	דקה 10	80-350°C/180-700°F	200°C/380°F	מנהג
כן	דקה 1-15	דקה 6	80-400°C/180-750°F	285°C/550°F	ניו יורק
כן	דקה 1-20	דקה 10	80-400°C/180-750°F	270°C/520°F	קפוא
כן	דקה 1-15	דקה 2	80-300°C/180-600°F	300°C/570°F	גריל
לא	שעה 1-12	שעה 6	60-90°C/105-195°F	70°C/150°F	ליבש
כן	דקה 1-20	דקה 8	80-350°C/180-700°F	350°C/700°F	צלי
כן	דקה 1-120	דקה 20	150-250°C/300-500°F	175°C/350°F	לאפות
לא	דקה 1-120	דקה 30	60-100°C/105-200°F	60°C/150°F	שמור על חום
לא	דקה 5-20	דקה 10	200-300°C/400-600°F	200°C/500°F	לצלול
לא	דקה 8-15	דקה 12	/	200°C/500°F	עשן

VI ניקוי ותחזוקה

- יש לבתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי ולתת לו להתקרר לחלוטין.
- ניתן לנקות את החלקים הפנימיים והחיצוניים של האביזרים עם מטלית כותנה רכה או ספוג עם חומר ניקוי בייטרלי ולשטוף במים.
- יש להימנע משימוש במברשות קשות או חפצים שעלולים לפגוע במשטח הפנימי של האביזרים ובשכבת ההגנה של האביזרים.

- 4 אל תשתמשו בחומרי ניקוי רעילים ומסוכנים כמו בנזין, מדליקים או חומרי פוליש.
- 5 החלקים שנוקו יש לנגב היטב לפני חיבור המכשיר לחשמל.
- 6 אנא הימנעו מלנקות את צינור החימום.
- 7 אל תטבלו את המכשיר בבוזלים כמו מים.
- 8 ניתן להסיר את האביזרים ולנקותם בנפרד. יש להשתמש במטלית רכה או בספוג עם חומר ניקוי נייטרלי לאחר כל שימוש.
- 9 יש לשטוף את החלקים שבאו במגע עם המזון במים חמים עם סבון ואז לייבש. לנקות את גוף המכשיר עם מטלית לחה ולעולם לא לשטוף את המיקסר במים. יש לנגב אותו שוב עם מטלית יבשה.
- 10 אל תשתמשו בחומרי ניקוי שוחקים, מברשות מתכת וספוגים, ממס אורגני או בוזלים תוקפניים. יש לשים לב לשימוש בטוח של האביזרים.

הכי חשוב: 11. אל תטבלו את אבן הפיצה או tray החרסינה לפני השימוש הראשון במים לאחר השימוש בחום גבוה. יש לקרר אותם מספיק לפני הניקוי במים חמים, אחרת עלול להיגרם סדק בהם.

אל תשליך מכשירים חשמליים כפסולת עירונית לא ממוינת, השתמש במתקני איסוף נפרדים.
צור קשר עם הרשות המקומית שלך למידע לגבי מערכות האיסוף הזמינות.
אם מכשירים חשמליים מושלכים למטמנות או להטמנה, חומרים מסוכנים עשויים לדלוף אל מי התהום ולחדור למזון, דבר שעלול להזיק לבריאותך ורווחתך.



VII שירות לאחר מכירה

1. החברה מציעה אחריות חינם לשנה עבור המכשיר כולו.
2. תאריך תחילת האחריות יהיה התאריך על החשבונית.
3. כל אחת מהמצבים הבאים אינה מכוסה על ידי האחריות:
 1. נזק שנגרם משימוש, אחסון ותחזוקה לא נכונים על ידי הצרכן.
 2. נזק שנגרם כתוצאה מפרוק ותחזוקה שנעשו בנקודות שירות שלא הוסמכו על ידי החברה.
 3. אין חשבוניות תקפות.
 4. נזק שנגרם עקב כוח עליון.
4. מרכז שירות הלקוחות של החברה מוכן לשירותכם גם עבור מוצרים שאינם מכוסים על ידי האחריות.
5. אם המוצר פגום, אנא פנו לנקודת שירות המורשית או למרכז שירות הלקוחות שלנו.

VIII הצהרה מיוחדת

1. כל תוכן המסמך הזה נבדק בקפידה. אם יש הבנה שגויה של הדפוס או התוכן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לפרשנות סופית.
2. עבור שיפורים טכניים במוצר, הם ייכללו במדריך החדש ללא הודעה מראש; אם עיצוב וצבע המוצר משתנים, המוצר בפועל יהיה הקובע.
3. מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.

הצהרת בטיחות

1. תחת כל תנאי, כאשר אלמנט החימום עובד, המנוע צריך לעבוד באותו הזמן.
 2. אל תכסה את מאוורר העליון במהלך זמן הבישול כדי למנוע חימום יתר.
 3. תחת תנאי עבודה, אם תפתח את הדלת, יש לשים לב במיוחד לנזק מחום כדי להימנע מפגיעות. יש להגן על הידיים על ידי שימוש בכפפות עבות.
 4. במהלך תנאי עבודה, אם תפתח את הדלת, המוצר ימשיך לעבוד עד לסיום הפונקציה שנבחרה. יש לשים לב לנזק מחום כדי להימנע מפגיעות במהלך תהליך זה. לאחר סיום תהליך העבודה, המכשיר יכבה אוטומטית כדי למנוע עבודה יתרה.
 5. לפני ניקוי או כל פעולה במוצר לאחר תהליך העבודה, יש לוודא שהמוצר התקרר לחלוטין כדי למנוע פגיעות מחום.
 6. המכשיר כולל פונקציית בדיקה עצמית והודעה על פגמים.
- 40 mini

פתרון בעיות

קוד	בעיה
E1	חיישן טמפרטורה עליון במעגל פתוח
E2	חיישן טמפרטורה תחתון במעגל פתוח